NEC

Mate/Mate J

はじめにお読みください

タイプMH(コンパクトタワー型)

(Windows VistaTM Businessインストールモデル) (Windows VistaTM Home Basicインストールモデル) (Windows® XP Professionalインストールモデル)

(Windows® XP Home Editionインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、

- ・ Windows Vista™ Business、およびWindows Vista™ Home Basicを総称して、Windows Vistaと表記します。
- ・ Windows® XP Professional、およびWindows® XP Home Editionを総称して、Windows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ







1	型番を控える 本製品の型番を控えます。	2
2	添付品の確認 不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	9
3	設置場所の決定 設置する場所を決めます。	. 13
4	添付品の接続 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付のにお使いいただくために』をお読みください。	
5	Windowsのセットアップ 初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	.23
6	お客様登録 お客様の登録をします。	.36
7	マニュアルの使用方法	.36
8	使用する環境の設定と上手な使い方 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。	.41
9	付録 機能一覧 仕様を一覧表にまとめています。	.46
10	Windows Vista利用時の留意事項	.53

1 型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.5「フリーセレクション型番を控える|へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.9 [2 添付品の確認] へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



PC-M 30 H 3 3

- □の意味は次の通りです。
- モデルの種類を表しています。

1	型 番	モデル
	Y	Mate
	J	MateJ

2 CPUの種類を表しています。

1	型 番	CPU
	V	インテル® Pentium® 4 プロセッサー
	Х	インテル® Celeron® D プロセッサー

❸ディスプレイの種類を表しています。

/	型番	ディスプレイ
	В	15型TFTアナログ-LCD(XGA) (LCD52VM-V)
	S	17型TFTアナログ-LCD (SXGA) (LCD72VM-V)
	U	20.1型高精細ワイドTFT-LCD(WSXGA+)(LCD2070WNX-V)
	Z	なし

⁴インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

/	型 番	インストールOS	選択アプリケーション
	В	Windows Vista Business	Ofifce Personal 2007 with PowerPoint 2007
	Α	Windows vista business	Office Personal 2007
	R		なし
	Y	Windows Vista Home Basic	Ofifce Personal 2007 with PowerPoint 2007
	Т	Windows vista Home Basic	Office Personal 2007
	3		なし
	F		Office Personal 2007
	J	Windows XP Professional	Office Personal 2003
	E		なし
	N	Windows XP Home Edition	Office Personal 2007
	U	Williauws AF Hollie Edition	なし

⑤ FDD、DVD/CDドライブ、キーボード&マウスおよびシリアル&パラレルの種 類を表しています。

1	型番	FDD	DVD/CDドライブ	キーボード&マウス	シリアル&パラレル
	Х		DVDスーパー		シリアル&パラレル
	6		マルチドライブ		なし
	U	なし	CD-R/RW with		シリアル&パラレル
	N	40	DVD-ROM	&PS/2マウス(ボール)	なし
	L		CD-ROM		シリアル&パラレル
	2		CD-ROW		なし

・通信機能、合計メモリ、グラフィックアクセラレータ、再セットアップ用媒体の 種類を表しています。

/	型番	通信 機能	合計メモリ	グラフィックアク セラレータ	再セットアップ用 媒体
	9		1GB(1,024MB×1)		再セットアップ用
	М		512MB (512MB×1)		媒体添付&再セット アップ用バックアッ プイメージをHDDに
	J		256MB (256MB×1)	チップセットに	格納
	х	LAN	1GB(1,024MB×1)	内蔵	
	U		512MB (512MB×1)		再セットアップ用バッ クアップイメージを HDDに格納
	S		256MB (256MB×1)		

⑦ ハードディスクの容量を表しています。

/	型番	ハードディスクの容量
	В	40GB
	8	80GB

※上記の●~②の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で型番を控えるは完了です。 次に p.9「2 添付品の確認」へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.9「2 添付品の確認 |へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする



PC-M 30 HZ 3

- □の意味は次の通りです。
- **●** モデルの種類を表しています。

/	型 番	モデル
	Υ	Mate
	J	Mate J

2 CPUの種類を表しています。

✓	型 番	CPU
	V	インテル® Pentium® 4 プロセッサー
	Х	インテル® Celeron® D プロセッサー

❸インストールOSの種類を表しています。

/	型 番	インストールOS
	R	Windows Vista Business
	3	Windows Vista Home Basic
	Е	Windows XP Professional
	U	Windows XP Home Edition

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

XXX-XXXXX-XXXXX	
0000 PC-M00000X 1000 TX-X-X00000 1000 TX-X-X00000 1000 TX-X-X00000 1000 TX-X-X00000 1000 TX-X-X00000	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、どのモデルにも必須 でステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプション によってステッカーに記載されている選択任意があります。また、ステッカーに 記載されているCOP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

 PC-D-KB□□□□、PC-E-KB□□□□はキーボード、マウス、USBメモリを表して います(選択必須)。

/	型番	キーボード、マウス
	RS21	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	USL1	USB 109キーボード&光センサー USBマウス
	10T1	テンキー付きPS/2 小型キーボード&PS/2マウス
	UFP3	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード& 光センサー USBマウス
	UFU3	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード& 光センサー USBマウス+USBメモリ

② PC-D-HS□□□3、PC-E-HS□□□3はハードディスクの容量を表しています。 (選択必須)。

/	型 番	ハードディスクの容量
	H40	40GB
	H80	80GB
	H16	160GB

択必須)。

1	型 番	合計メモリの容量
	SH25	DDR2 SDRAM 256MB (256MB×1)
	SH51	DDR2 SDRAM 512MB (512MB×1)
	DH10	DDR2 SDRAM 1GB (512MB×2)
	SH10\HH10	DDR2 SDRAM 1GB (1,024MB×1)
	DH20	DDR2 SDRAM 2GB (1,024MB×2)

を表しています(選択必須)。

1	型 番	DVD/CDドライブ
	VHC23	CD-ROM ※1
	VHR23、XHR23	CD-R/RW with DVD-ROM ※1
	VHM23、XHM23	DVDスーパーマルチドライブ ※1
	DHCD1	CD-ROM ※2
	VHD33、DHDV1	DVD-ROM ※2
	VHR33、XHR33	CD-R/RW with DVD-ROM ※2
	VHM33、VHMH3、 XHM33、XHMH3	DVDスーパーマルチドライブ ※2
	DLCDJ	CD-ROM ※3
	VHD13、XHD13	DVD-ROM ※3
	VHR13、XHR13	CD-R/RW with DVD-ROM ※3
	VHM13、XHM13	DVDスーパーマルチドライブ ※3

※1:FDDあり、シリアル&パラレルありモデルです。

※2:FDDなし、シリアル&パラレルなしモデルです。

※3:FDDなし、シリアル&パラレルありモデルです。

⑤次の型番はディスプレイの種類を表しています(選択任意)。

	1	
/	型番	ディスプレイ
	LCD52VM-V-D	15型TFTアナログ-LCD (XGA)
	LCD52VM-V-H	13空1F1アノログ-LUD(XGA)
	LCD72VM-V-D	17型TFTアナログ-LCD(SXGA)
	LCD72VM-V-H	I/室IFI// ログ-LCD(SAGA)
	LCD92VM-V-D	19型TFTアナログ-LCD(SXGA)
	LCD92VM-V-H	
	LCD2070WNX-V-D	20.1型高精細ワイドTFT-LCD(WSXGA+)
	LCD2070WNX-V-H	

注意 ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルには「-D |、「-H |、または「-RL | が書かれていませんが、同じ商品です。

● PC-D-AP□□□□、PC-E-AP□□□□は選択アプリケーションの種類を表して います(選択任意)。

/	型番	選択アプリケーション
	LSE8	Office Personal 2003
	LPEJ	Office Professional Enterprise 2003
	LSE2、LSE3、LSH3	Office Personal 2007
	LPE2、LPE3	Office Professional 2007
	LPP2、LPH3	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

1 PC-D-SP□□□3、PC-E-SP□□□3は再セットアップ用媒体を表しています (選択任意)。

/	型番	再セットアップ用媒体
	HVB	再セットアップ用DVD-ROM
		Windows Vista Businessモデル用
	HVH	再セットアップ用DVD-ROM
	HVH	Windows Vista Home Basicモデル用
	НХР	再セットアップ用CD-ROM
		Windows XP Professionalモデル用
	нхн	再セットアップ用CD-ROM Windows XP Home Editionモデル用

③ PC-D-S□EFE3、またはPC-E-S□FFE3はセキュリティ機能を表しています (選択任意)。

1	型 番	セキュリティ機能
	V.X	FeliCaポート(外付け)

9 PC-D-EX□□□3、PC-E-EX□□□3は保証サービスを表しています(選択任意)。

1	型番	保証サービス
	41177	標準保証拡張G3
	4HY	[4年間翌営業日出張修理]
	ЗНҮ	標準保証拡張G3
	эпт	[3年間翌営業日出張修理]
	4DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
	401	[4年間引取修理専用]
	3DY	動産総合保険付標準保証拡張G3
		[3年間引取修理専用]
	4HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[4年間翌営業日出張修理]
	ЗНЈ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
		[3年間翌営業日出張修理]
	4DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	400	[4年間引取修理専用]
	3DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	נשנ	[3年間引取修理専用]

以上で型番を控えるは完了です。 次の[2 添付品の確認 |へ進んでください。

添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見 ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、す ぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場

合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。
● 箱の中身を確認する p.2の1またはp.5の1、p.6の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。
□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)
保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してださい。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社対定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合

は、お客様のご要望により有償修理いたします。

□ はじめにお読みください(このマニュアルて	*す)
□本体(ディスプレイやキーボードなどの周 Mate Jを指します)	辺機器を含まないMate、または
□キーボード □マウ	ス

□サービスコンセント付き □スタビライザ(2個) 雷源コード □ケーブルストッパ □ネジ(1個) □ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) (箱の中身を確認後必ずお読みください) □ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 (箱の中身を確認後必ずお読みください) □アプリケーションCD-ROM /マニュアルCD-ROM マニュアル □安全にお使いいただくために □活用ガイド 再セットアップ編 □保証規定 & 修理に関するご案内 再セットアップ用媒体を選択した場合添付 □ 再セットアップ用DVD-ROMまたは再セットアップ用CD-ROM DVD/CDドライブの種類でCD-R/RW with DVD-ROM、 またはDVDスーパーマルチドライブを選択した場合添付 ☐ WinDVD for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 CD-ROM (Windows Vistaモデル) ■ WinDVD 5 for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 / DLA CD-ROM (Windows XPモデル) DVD/CDドライブの種類でDVD-ROMを選択した場合添付 - □ WinDVD for NEC CD-ROM (Windows Vistaモデル) ☐ WinDVD 5 for NEC CD-ROM (Windows XPモデル)

- アプリケーションを選択した場合添付 -□ 選択アプリケーション Microsoft® Office Personal Edition 2003、 Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003, マニュアル Microsoft® Office Personal 2007、 Microsoft® Office Professional 2007、または Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 (p.3 1-4)、またはp.7 2-6で選択アプリケーションの種類がわかります) キーボード、マウスで指紋センサ機能付きUSB小型キーボード を選択した場合添付 □ 指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド マニュアル キーボード、マウスで指紋センサ機能付きUSB小型キーボード+USBメモリ を選択した場合添付 □USBメモリ — セキュリティ機能を選択した場合添付 -□ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM □ FeliCaポート(外付け)

ては、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する

マニュアル

②ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身につい

□ 標準保証拡張G3または動産総合保険付標準保証拡張G3

(p.3 1-3)またはp.7 2-5でディスプレイのあるなし、種類がわかります。)

③本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確 認する

PC-MX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大 切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。 次の[3 設置場所の決定]へ進んでください。

3 設置場

設置場所の決定

設置場所を決める

設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

- ◆屋内
- ◆温度10℃~35℃、湿度20%~80% (ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

🗙 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とディスプレイ、キーボードなどを含んだMate、またはMate Jを指します)の故障や破損の原因となります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆ディスプレイの通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置場所が決まったら……

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確 認してください。

- ・本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをする と、故障や破損の原因となります。
- ・本体およびディスプレイの接続部は、背面にまとまっています。いきなり壁際 に本体およびディスプレイを置いてしまうと、うまく接続できません。机など の裏側に回って接続できるような場所を選んでください。
- ・ 通風孔をふさがないようにできるだけ周囲に15cm以上のスペースを確保して ください。また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要で す。
- ・横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置してください。ま た、本体の上に約20kgまでのディスプレイなどを置くことができます。 なお、ディスプレイや書類などで、通風孔をふさがないでください。

本機を移動するときは……

本機に接続している、全てのケーブル、コード(電源コード、アース線など)を取り 外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってく ださい。また、移動中に壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となります ので、大切に取り扱ってください。

以上で設置場所の決定は完了です。 次の[4 添付品の接続]へ進んでください。

4 添付品の接続

接続するときの注意

- ・LANケーブル(別売)は接続しない LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。
- ・ 本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。

添付品の接続方法

1. スタビライザの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライザという脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ず①か②のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットする必要はありません。

横置きで使用する場合は、p.17 [2.マウス、キーボードを接続する]へ進んでください。

● スタビライザを2つ取り付ける場合

- ①**机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる**この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。
- ②片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向 にストッパがロックされるまでスライドさせる

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

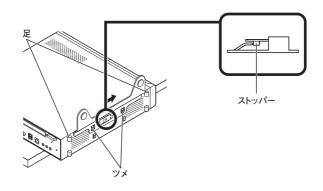

③もう一方のスタビライザも②と同じ方法で取り付ける

② スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にス タビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

p.15[①スタビライザを2つ取り付ける場合 | と同じ方法で、左側に1つ取り付ける



1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁 などに付けて使用してください。


2. マウス、キーボードを接続する

お使いのキーボードにより、❶~❸のいずれかで接続してください。

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの抜け防止に役立ちます。


ケーブルストッパの使い方は、セットアップ終了後にお使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART3 周辺機器の利用」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。

- ●指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを接続する場合
 - ①添付のマウスをキーボード内側のUSBコネクタ(・~))に接続し、マウスのケーブルをキーボードの溝に固定する
 - ■マウスをキーボード右側に引き出す場合




指紋センサ機能付きUSB小型キーボードにUSBメモリを接続する場合は、キーボード外側の強化用USBコネクタ(一一) に接続してください。また、USBメモリを抜き差しする際にマウスケーブルを圧迫しないようにご注意ください。

■マウスをキーボード左側に引き出す場合




- ②キーボードを本体のUSBコネクタに接続する
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを本体に接続する際は、二本のケーブルを確実に接続してください。
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードは、外部ハブを挟んで接続しないでください。

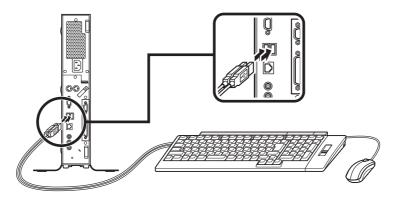

- ② USB 109キーボードを接続する場合
 - ①添付のマウスをキーボードに接続する


マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。




- ②キーボードを液晶ディスプレイ、または本体のUSBコネクタに接続する
 - ■液晶ディスプレイに接続する場合

ここでは液晶ディスプレイ (LCD2070WNX-V) がセットになった場合を 例に説明します。


液晶ディスプレイの側面にある2つのUSBコネクタの、どちらを使用して も構いません。

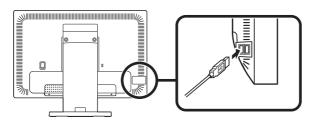

■本体(背面)に接続する場合

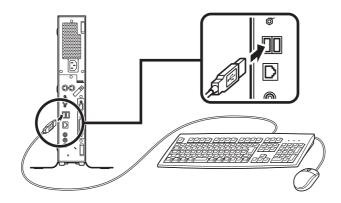


■本体(前面)に接続する場合

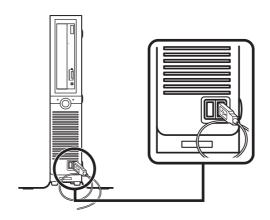

❸ テンキー付きPS/2小型キーボードまたはPS/2 109キーボードを接続する場 合(ここではPS/2 109キーボードを例に説明します)

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続 する

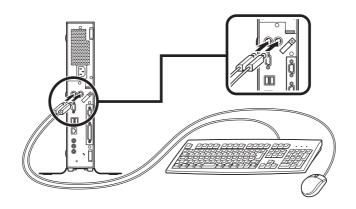

3. ディスプレイを接続する


ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法 が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続 してください。

(デジタルディスプレイを接続することはできません。)

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD2070WNX-V)がセットになった場合を例に説 明します。

- **●**~**③**の順番に接続してください。
- ●ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、 アイコン(〇)とコネクタの形状を確認し本体のアナログRGBコネクタに接続 する
- ② アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする
- **★本体とディスプレイをUSBケーブルで接続する**

ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続することを おすすめします。

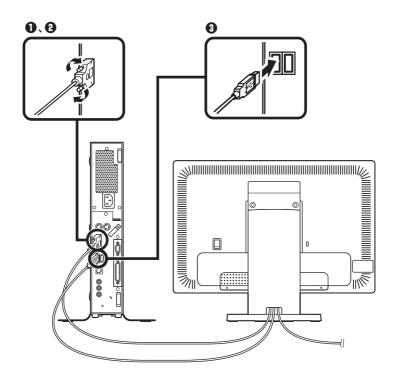

4. アース線、電源コードを接続する

次のページのイラストを見てアース線、電源コードを接続してください。

●ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに 差し込む

次のページのイラストは液晶ディスプレイ(LCD2070WNX-V)がセットに なった場合です。ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。 ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。


②本体の電源コードを接続する

- ①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する
- ② コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセ ントに差し込む

-度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。

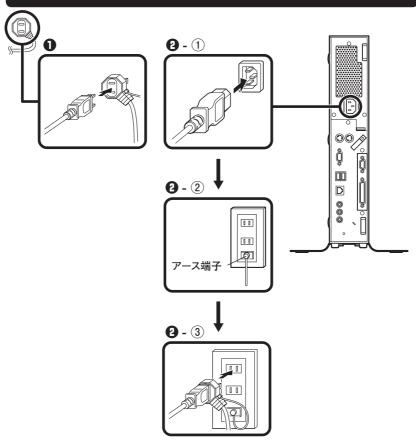

以上で添付品の接続は完了です。 次の[5 Windowsのセットアップ |へ進んでください。

5 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、 電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

<u>セットアップを</u>するときの注意

・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windowsのセットアップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

· LANケーブル(別売)は接続しない

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

・ システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

・途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.31「セットアップ中のトラブル対策」をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。

電源を入れる

●ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルを 参照してください。

チェック!! _

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。


また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんの であらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を「付録」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

■ 液晶ディスプレイ(LCD2070WNX-V)の場合

ディスプレイの雷源スイッチ

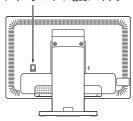

②本体の電源を入れる



セットアップの作業手順

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1. Windows Vistaのセットアップ」、p.27「2. Windows XP Professionalのセットアップ」、またはp.29「3. Windows XP Home Editionのセットアップ」に進んでください。

1. Windows Vistaのセットアップ

Windows Vistaのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・ お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・手順③~⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する▼ をクリックすると、「ライセンス条項」の続きを読むことができます。
- ②内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンを クリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

③「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力し、さらにユーザーアカウントで使用する画像を選択し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- ①「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください」と表 示されたら、コンピュータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次 ヘ|ボタンをクリック
- ⑤ 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」と表示されたら、「推奨 設定を使用します |、「重要な更新プログラムのみインストールします |、また は「後で確認します」のいずれかを選択する
- ⑤ 「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- **2** ②でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する
- ❸ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 「シャットダウン|をクリック 自動的に電源が切れます。
- **⊕**ディスプレイの電源を切る

以上でWindows Vistaのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.32「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

Windows XP Professionalのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、雷源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり ますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順④~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ | 画面が表示されたら、「次へ | ボタンをク リック
- (4) 「使用許諾契約」画面を確認する ▼をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。
- ・ 内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ①「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効 にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パス ワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 介「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合 は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ❸ 「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略 | ボタン をクリック
- ¶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか? |画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ●「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示された ら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 必要です。

- ・前「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- ⑫ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- № 「スタート | ボタンをクリックし、「終了オプション | をクリック
- ▲ 「電源を切る 」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- ffディスプレイの雷源を切る

以上でWindows XPのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.32「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

Windows XP Home Editionのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・手順4、⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- **①** 「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- ②「使用許諾契約」画面を確認する▽をクリックすると、「契約書 | の続きを読むことができます。
- ●「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ」ボタンをクリック
- ⑥「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック
- **⑦** 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

⑤ 「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。

- [Windowsの設定が完了しました。]と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック
- 自動的に電源が切れます。
- ₿ディスプレイの電源を切る

以上でWindows XPのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.32「LANケーブルの接続」へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

- ◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない
- ・電源コードの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源コードをコンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

- ◎ セットアップの途中で、誤って雷源を切ってしまった
- ・ 電源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行することができます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージ(「Windows エラー 回復処理」画面など)が表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

- ◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れた場合は、30秒以上間隔をあけてから、電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次の「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

LANケーブルの接続

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が 本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があ ります。

LANケーブル(別売)を使用して本機を安全にネットワークに接続させるため に、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブルなどの接続を行ってください。

●ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してし まう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨し ます。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール |機 能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール | について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポー ト | をご覧ください。

② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに 接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateを定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート | をご覧く ださい。

Windows XPモデルをお使いの場合は、Microsoft Updateについて、詳しくはマ イクロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

❸ ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインストールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間で す。

引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターのウイルスパターンファイルなどを1 年間更新できる権利を購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルスバスター」をご覧ください。

メモ

- ・Windows Vistaのセキュリティ機能(Windowsセキュリティセンター)では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、インターネット セキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・Windows XPのセキュリティ機能 (Windowsセキュリティセンター) では、Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は画面に警告を表示します。


LANケーブルを接続する場合は、次の「2. LANケーブル (別売) を接続する」へ進んでください。

必要に応じて次の接続を行ってください。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接 続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を 使い、次の手順で接続します。

- ●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(岩)に従って 接続する
- ② ハブやスイッチに、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続し、本機の電源 を入れる
- ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART 1 本体の構成各部 |の「LAN(ローカルエリアネットワーク) |をご覧 ください。

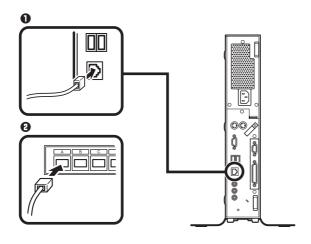

以上でLANケーブルの接続は完了です。 次の[3. パターンファイルのアップデート]へ進んでください。

3. パターンファイルのアップデート

本機ではWindows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルをアップデートできるAlways アップデートエージェントを使用することができます。 Always アップデートエージェントは、Windows起動前にパターンファイルのアップデートを行うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性をより低減させることができます。

Always アップデートエージェントは、購入後のWindowsのセットアップ直後、あるいは再セットアップ用DVD-ROMまたは再セットアップ用CD-ROMを使用した標準再セットアップ直後のみ追加することができます。Always アップデートエージェントを使用する場合は、運用前(Windowsのセットアップ終了直後)に追加してください。

Always アップデートエージェントの追加/設定方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Always アップデートエージェント」をご覧ください。

以上でパターンファイルのアップデートは完了です。 次の「6 お客様登録 |へ進んでください。

6 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8 番街 (お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

メモ

- ・ Mate Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC 8番街 (お客様登録)」からでも、登録することができます。
- ・Windows Vistaモデルでは、Microsoft社へのお客様登録は、ウェルカム センターの「Windows のオンライン ユーザー登録をします」で行うことができます。ウェルカム センターは「コントロール パネル」の「システムとメンテナンス」にあります。
- ・Windows XPモデルでは、Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録 ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定し て実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録につ いての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「7 マニュアルの使用方法 |へ進んでください。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」)に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「Mate/Mate J 電子マニュアル」として「アプリケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「Mate/Mate J 電子マニュアル」の使用方法については、p.39「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

- ●『安全にお使いいただくために』 本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必 ずお読みください。
- ●『活用ガイド 再セットアップ編』
 本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。
- ●『活用ガイド ハードウェア編』 ※ 本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定) に ついて確認したいときにお読みください。
- ●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※ アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをする とき、他のOSをセットアップする(Mate JではプリインストールされているOS 以外は使用できません)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。
- ●ディスプレイのユーザーズマニュアル
 - ・液晶ディスプレイがセットになったモデルの場合は、ディスプレイに添付されています(p.2[1 型番を控える]をご覧ください)。ディスプレイを利用するときに、必ずお読みください。
 - ・液晶ディスプレイのUSBハブが正常に接続されていることの確認については、次の手順で「デバイスマネージャ」から「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」、または「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」を開き、以下のいずれかになっていることを確認してください。
 - Windows Vistaモデルの場合

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

- ① 「スタート」ボタン→ 「コントロール パネル」をクリック
- ②「システムとメンテナンス」をクリックし、「デバイス マネージャ」をク リック
- ③ [ユニバーサル シリアル バス コントローラ]をダブルクリック

「NEC USB Hub」または「汎用USBハブ」が表示されている (接続されているキーボードのタイプにより、上記の表示が2つ表示される場合があります。)

♠ Windows XPモデルの場合

- ① 「スタート | ボタン→ 「マイコンピュータ | をクリック
- ② 「システムのタスク | の 「システム情報を表示する | をクリック
- ③「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをク リック
- ④ [USB (Universal Serial Bus) コントローラ |をダブルクリック 「NEC USB Hub |または「汎用USBハブ |が表示されている (接続されているキーボードのタイプにより、上記の表示が2つ表示さ れる場合があります。

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2003, Office Professional Enterprise 2003, Office Personal 2007、Office Professional 2007、またはOffice Personal 2007 with PowerPoint 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています(p.2 「1 型番を控える | をご覧ください)。アプリケーションを利用するときにお読みください。

- 『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド モデルによって、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されて います(p.2「1 型番を控える|をご覧ください)。指紋センサを利用するときに お読みください。
- ●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※ 本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。
- ●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償 保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイ ト[NEC 8番街 | について知りたいときにお読みください。

── Microsoft関連製品の情報について —

次のWebサイト (Microsoft Press) では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術 者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍や トレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- 1. Windows Vistaモデルの場合
 - CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM をセットする
 - **②**「スタート|ボタン→「コンピュータ|をクリック
 - ❸ CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
 - ④ 「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック 「Mate/Mate J 電子マニュアル」が表示されます。
- 2. Windows XPモデルの場合
 - CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM | をセットする
 - 介 「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く
 - ❸CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Adobe Reader」をご覧ください。

XE

- ・必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリに コピーしてご利用ください。
 - 「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。
- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。

・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト NEC 8番街 では、NEC製の マニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行ってお ります。

http://nec8.com/

「サポート情報 |→ 「ダウンロード・マニュアル |の「製品マニュアル |にある 「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア | から電子マニュアルビューアを ご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。 次の[8 使用する環境の設定と上手な使い方|へ進んでください。

8

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「Mate/Mate J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・ 「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「補足説明 |をクリック

2. 再セットアップ用媒体の作成について

Windows VistaでDVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルをお使いの方は、再セットアップ用データを市販のDVD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用DVD-ROM|を作成することができます。

また、Windows XPでCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルをお使いの方は、市販のCD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用CD-ROM|を作成することができます。

再セットアップ用媒体の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

再セットアップ用媒体を作成する場合は、必ずService Packの変更やEasy Media Creator 9のアップデート前に行ってください。

ハードディスクが故障したり、ハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。このような場合に備え、再セットアップ用媒体を作成しておくことをお勧めします。

再セットアップ用媒体の作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

3. Service Packについて

Windows XPモデルにはService Pack 2がインストールされています。

Service Pack 2を削除することにより、使用できなくなる機能、機器がありますので、Service Pack 2を削除する場合は十分に注意してください(使用できなくなる機能、機器についての詳細は『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「「Service Pack」について」をご覧ください)。

4. ハイパースレッディング・テクノロジーについて

MY30V/H-3およびMJ30V/H-3をお使いの場合、ハイパースレッディング・テクノロジーを使用することができます。

Windows Vistaモデルでは、工場出荷時の状態で有効になっています。無効にすることはできません。

Windows XPモデルでは、工場出荷時の状態では無効になっています。有効にするにはシステム設定の変更が必要です(有効に変更後、再度無効に変更する場合はシステム設定の変更後、本機を再セットアップする必要があります)。

システム設定の変更については『活用ガイド ハードウェア編』、再セットアップ方法については『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

5. 液晶ディスプレイの調整

液晶ディスプレイの調整について

文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で、液晶ディスプレイを調整してください。詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

6. 不正使用/盗難防止について

スーパバイザ/ユーザーパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザーパスワード)、ハードディスクドライブが盗難にあってもデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディスクパスワード)、内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧ください。

7. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

● セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルとフォルダの暗号化(EFS)機能、Personal Secure Drive (PSD)機能を利用できます。これらの機種では、本体にハードウェア的にTPM (Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外し

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「Mate/Mate J電子マニュアル」の『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』をご覧ください。

なお、セキュリティチップ ユーティリティは、Windows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。

2 NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへのアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワードなど)を自動的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理 されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」をご覧ください。

なお、NASCAはWindows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。また、NASCAを使用できる認証デバイスは、セレクションメニューで選択したデバイスのみです。

❸暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista Business、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザー以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、Windows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルでは、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定できます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」をご覧ください。

4 指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、指紋センサを使って指紋による認証を行うシステムです。

この機能は、Windows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルで「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」を選択した場合のみ使用でき、本機ではNASCAと連携して、Windowsのセキュリティを強化できます。 詳しくは、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』をご覧ください。

⑤ FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードを利用して、Windowsログオンやスクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

詳しくは、『FeliCaポートマニュアル』をご覧ください。『FeliCaポートマニュアル』は、「FeliCa Secure Client/FeliCaポート自己診断 CD-ROM」の「f_manual」の「index.htm」をダブルクリックすると表示されます。

なお、FeliCaカード認証機能*は、Windows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルで「FeliCaポート(外付け)」を選択した場合のみ使用できます。

*Edv機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

⑥ユーザーアカウント制御

Windows Vistaモデルでは、アプリケーションを起動したり、本機を操作しているときに「ユーザーアカウント制御 | 画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

詳しくは「ヘルプとサポート」の「セキュリティとメンテナンス」-「ユーザーアカウント制御」をご覧ください。

9. 上手な使い方

● トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブル時の修復に備えて、「Windows Vista セットアップディスク」または「Windows XP セットアップディスク」をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。

「Windows Vista セットアップディスク」および「Windows XP セットアップディスク」の作成方法は、『活用ガイド 再セットアップ編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A|の「トラブルの予防|をご覧ください。

2 本機のお手入れ

本機を安全かつ快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお手入れすることをおすすめします。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイドハードウェア編』の「PART5 付録」の「お手入れについて」をご覧ください。

9 付録 機能一覧

仕様一覧

型名*1		MY30V/H-3	MJ30V/H-3	MY30X/H-3	MJ30X/H-3	
CPU		インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531		インテル® Celeron® D プロセッサー 347		
クロック周波数		3GHz* ²⁰ 3.06GHz				
キャッシュメモリ 1次			12Kμ命令実行トレース/16KBデータ			
(CPU内蔵)	2次		1,024KB	024KB 512KB		
システムバス				800MHz (メモリバス:533MHz) 533MHz (メモリバス:533MHz)		
チップセット			ATI Radeon™ Xpr	ess 200/IXP 450)	
セキュリティチップ			TPM v1.2準拠			
最大メモリ(メイン	メモリ)		2GB [DIMMスロット×2]			
表示機能 グラフィック アクセラレータ		ATI Radeon™ Xpress 200に内蔵				
	ビデオ RAM		最大128~832MB* ²⁷ (Windows Vista™の場合),32(標準) /64/128/256MB(BIOSセットアップユーティリティにて変更可能)* ³⁹ (Windows® XPの場合)			
	解像度·表 示色	800× 600ドット (SVGA)	最大1,677万色*3			
		1,024×768 ドット(XGA)	最大1,677万色*3			
		1,280× 1,024ドット (SXGA)	最大1,677万色*4			
		1,680× 1,050ドット (WSXGA+)	最大1,677万色*4			
		1,600× 1,200ドット (UXGA)	最大1,677万色*4			
サウンド機能 音源/サウンド機能 スピーカ/スピーカ定格出力		インテル [®] High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* ⁴⁴ 、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* ³⁶ 、ビームフォーミン /ザ³プ)				
		ーカ定格出力	_*6			
	サウンドチッ		Realtek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On機能標準装備			
インターフェイス	USB		4(本体前面×2、本体背面×2)[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]、USB2.0対応*8			
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応※MY30V/H-3および MY30X/H-3のみ搭載			
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1※MY30V/H-3およびMY30X/H-3のみ搭載			
	ディスプレイ アナログ RGB		アナログRGB セパレート信号出力(75 Ω アナログインターフェイス)、ミニ D-sub15ピン \times 1			
	PS/2		ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ			
インターフェイス	関連	マイク入力	100mVrms(マイク	ブースト有効時は5	カインピーダンス64k imVrms)、バイアス電	王2.5V)
		ライン入力			·ダンス64kΩ、入力レ	
		ヘッドフォ ン出力	ライン出力と共用(対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω - 100Ω 「推奨 32Ω 」* 45 、出力電力 $5mW/32\Omega$)			
	ライン出力		ステレオミニジャック×1(出力インピーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms)			
記憶装置	FDD		セレクションメニュ	クションメニューにより選択可能		

型名* 1		MY30V/H-3	MJ30V/H-3	MY30X/H-3	MJ30X/H-3	
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	1スロット(標準HDDで占有済) [0]				
	5型ベイ[空き]	1スロット(DVD/CDドライブまたはFDD&DVD/CDドライブ(薄型)で占有済) [0]				
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)				
消費電力* ¹³ (最大構成時) ※Windows Vista™ Businessの測定値		約67W (最大約136W)	約69W (最大約138W)	約58W (最大約126W)	約58W (最大約127W)	
消費電力* ¹³ (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値		約66W (最大約134W)	約68W (最大約137W)	約55W (最大約124W)	約58W (最大約126W)	
皮相電力* ¹³ (最大構成時) ※Windows Vista™ Businessの測定値		約91VA (最大約172VA)	約94VA (最大約175VA)	約79VA (最大約160VA)	約80VA (最大約161VA)	
皮相電力* ¹³ (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値		約89VA (最大約170VA)	約93VA (最大約174VA)	約77VA (最大約157VA)	約80VA (最大約160VA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)* ¹⁴ ※Windows Vista™ Businessの測定値		j区分 0.0028(A)	j区分 0.0029(A)	j区分 0.0024(AA)		
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)* ¹⁴ ※Windows® XP Professionalの測定値		j区分 0.0027(A)	j区分 0.0029(A)	j区分 0.0023 (AA)	j区分 0.0024 (AA)	
電波障害対策		VCCI ClassB				
外形寸法(本体)		66(W)×340.5(D)×352(H)mm(スタビライザ含ます)、188(W)×340.5 (D)×352(H)mm(スタビライザ含む)* ¹⁶				
質量(本体)* ¹⁵		約8.2kg	約7.8kg	約8.2kg	約7.8kg	
温湿度条件		10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)				
インストール可能C)S * ¹⁷ * ¹⁸ * ²¹	Windows Vista™ Business/Home Basic、 Windows® XP Professional(SP2)/Home Edition(SP2)				
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書他				

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 2: プリインストールのWindows Vista™ BusinessおよびWindows® XP Professional以外では使用できません。
- 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな いことがあります。
- 6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- * 13: メモリ512MB、最小容量HDD、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(薄型)(MJ30V/H-3およびMJ30X/H-3は CD-R/RW with DVD-ROMドライブ)、FDDあり(MJ30V/H-3およびMJ30X/H-3はFDDなし)、PS/2 109キー ボード、PS/2マウス(ボール)の構成にて測定しています。(Pentium® 4 プロセッサー搭載機のハイパースレッディ ング・テクノロジーは、Windows Vista™ BusinessではON、Windows® XP ProfessionalではOFF)
- * 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- * 15: メモリ512MB、最大容量HDD、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(薄型)(MJ30V/H-3およびMJ30X/H-3は CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDあり(MJ30V/H-3およびMJ30X/H-3はFDDなし)の構成での質量で す。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- * 16: 縦置き時の足以外の突起物は含みません。
- * 17: [SP]は[Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。また、Mate JではプリインストールされているOS以 外は使用できません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウン ロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポー トOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用する際、インストール/添付アプリケーショ ンや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用に なる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- * 20: Windows VistaTM Business、Windows VistaTM Home BasicまたはWindows® XP Professionalを選択した 場合、ハイパースレッディング・テクノロジー対応となります。

Windows Vista™ではハイパースレッディング・テクノロジーは工場出荷時、有効に設定されています(Windows Vista™では本機能を無効にすることはできません)。

Windows® XP Professionalではハイパースレッディング・テクノロジーは工場出荷時、無効に設定されています (本機能を使用するためにはBIOSセットアップユーティリティで設定を変更する必要があります)。

Windows® XP Professionalではハイパースレッディング・テクノロジーは必ずService Pack 1以上を適用した 状態で使用してください(出荷時にはService Pack 2が適用済み)。

- * 21: Windows® XP Home Editionではハイパースレッディング・テクノロジーは使用できません。
- * 27: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- * 36: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。

- * 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- * 39: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。搭載するメインメモリ容量が256MBの場合「32MB」、512MBの場合 「64MB」、768MB以上の場合「128MB」が標準(初期値)です。なお、搭載しているメインメモリ容量が256MBの場 合、ビデオRAMを128MB以上に設定しても実際は64MBで動作します。
- * 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- * 45: 周波数特性を保証する値ではありません。

◆セレクションメニュー*51

型名*1		MY30V/H-3 MJ30V/H-3 MY30X/H-3			
		MJ30X/H-3			
再セットアップ用	煙淮	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53			
データ* ⁵²	選択可能	用セットアップ用DVD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージを HDDに格納* ^{SS} (Windows Vista™の場合)、 再セットアップ用CD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージを HDDに格納* ^{SS} (Windows® XPの場合)			
メモリ*55	256MB	DDR2-SDRAM, PC2-5300*56, 256MB DIMM×1			
	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×1			
	1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×2			
	1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×1			
	2GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×2			
FDD		3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80			
ハードディスク	40GB	約40GB*86、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応			
	80GB	約80GB*58、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応			
	160GB	約160GB*58、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応			
DVD/CDドライブ *61*62	CD-ROM*63	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-RW読み込み:最大40倍速			
	CD-ROM(薄型)	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大10倍速			
	DVD-ROM*63*64	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-RW読み込み:最大9倍速、DVD-ROM読み込み:最大9倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD+RW読み込み:最大6倍速、DVD+RW読み込み:最大6倍速、DVD-RAM読み込み:最大6倍速、DVD-RAM読み込み:最大6倍速、DVD-RAM読み込み:最大6倍速、DVD-RAM読み込み:最大6倍速、DVD-RAM読み込み:最大869			
	CD-R/RW with DVD- ROM*63*64*65*66	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-R制度、CD-R制度、CD-R制度、CD-R制度、CD-R制度、CD-R制度、CD-R制度、CD-R制度、CD-R1の制度が必要、表現、CD-R1の開意が必要。以下、CD-R(1層)には、CD-R4を開発をできませた。CVD-R(1層)には、CD-RM読み込み:最大8倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RM読み込み:最大8倍速、DVD-RM読み込み:最大8倍速、DVD-RM読み込み:最大8倍速、DVD-RM読み込み:最大8倍速、DVD-RM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CD-Rmmでは、CDVD-RMM読み込み:最大8倍速、CD-Rmmでは、CD-Rmmでは、CDVD-RMM読み込み:最大8位度、CD-Rmmでは、CDVD-RMMでは、CD-Rmmでは、CDVD-RMMでは、CD-Rmmでは、CD-Rm			
	CD-R/RW with DVD-ROM(薄型)*64*65*66	CD-ROM読み込か・最大24倍速、CD-R読み込か・最大24倍速、CD-R書き込み・最大24倍速、CD-RW読み込か・最大24倍速、CD-RW書き換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大6倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大6倍速、DVD+R(1層)読み込み・最大6倍速、DVD+R(1層)読み込み・最大6倍速、DVD+R(2層)読み込み・最大6倍速、DVD-RW読み込み・最大6倍速、DVD-RAM読み込み・最大6倍速、DVD-RAM読み込み・最大4倍速* ⁶⁹			
	DVDスーパーマルチド ライブ*63*64*65*66	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-RW読み込み:最大40倍速、CD-RW読み込み:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大10倍速、DVD-R1(1層)請み込み:最大10倍速、DVD-R1(1層)請み込み:最大10倍速、DVD-R(1層)請み込み:最大16倍速、DVD-R(1層)請み込み:最大8倍速、DVD-R(2層)請み込み:最大8倍速、DVD-R(2層)請み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)請み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)請み込み:最大8倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)請み込み:最大8倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速、DVD-RAM書き換え:最大8倍速、DVD-RAM語き換え:最大8倍速、DVD-RAM語き換え:最大8倍速、DVD-RAM語き換え:最大8倍速、DVD-RAM語き換え:最大12倍速*63*73			
	DVDスーパーマルチド ライブ(薄型) *64 *65 * 66	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-K1(同読み込み:最大24倍速、DVD-R(1 同読み込み:最大8倍速、DVD-R(1 同			
USBメモリ		512MB(USB2.0対応)			
セキュリティ機能	FeliCaポート* ⁷⁴	FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長、約70cm)。 OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。			

型名*1		MY30V/H-3 MJ30V/H-3 MY30X/H-3 MJ30X/H-3
キーボード・ マウス	PS/2 109キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付
	テンキー付きPS/2小型 キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384 (W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付
	USB 109キーボード & USBマウス(光セン サー)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バス バワードハブ(2ポート)* ⁷⁵ 、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179 (D)×39(P)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式* ⁷⁶ 、スクロールホ イール付き)添付
	指紋センサ機能付き USB小型キーボード* ⁷⁴ & USBマウス(光セン サー)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート) * ^{75*9} 1、USBインターフェイス、外形寸法:435(W)×165(D)×41 (H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式* ⁷⁶ 、スクロールホイール付き)添付

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては、再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)は本体添付されていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はhttp://nx-media.ssnet.co.jp/をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- * 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 56: MY30V/H-3、MY30X/H-3、MJ30V/H-3およびMJ30X/H-3ではメモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- * 58: 40GB(Windows® XPは20GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GB(Windows® XPは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 63: DVD/CDドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは使用できません。
- * 64: Windows Vista™ではDVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が、Windows® XPではDVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」が添付されます。
- * 65: Windows Vista™では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- * 66: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 67: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 68: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 69: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- * 70: DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。
- * 71: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 72: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 73: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0/2.2 12X-speed Revision 5.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 74: プリインストールのWindows Vista™ BusinessおよびWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
- *76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスバッドなどを別途ご用意ください。
- * 80: 1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットは不可。
- * 86: 20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GB(Windows® XPは約3GB)を再セット アップ領域として使用しています。
- * 91: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- * 92: DVD-R 2層書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には 未対応です。作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R(2層)対応ドライブ でのみ読み込みが可能です。

セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)*2	19型TFTアナログ液晶 ディスプレイ* ²	1 <i>7</i> 型TFTアナログ液晶 ディスプレイ* ²	15型TFTアナログ液晶 ディスプレイ* ²
セレクション メニュー名	20.1型高精細ワイドTFT- LCD(WSXGA+)* ²	19型TFTアナログ-LCD (SXGA)* ²	17型TFTアナログ-LCD (SXGA)* ²	15型TFTアナログ -LCD* ²
型名	LCD2070WNX-V	LCD92VM-V	LCD72VM-V	LCD52VM-V
概要	20.1型高精細TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* ⁵	19型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* ⁵ 、 ステレオスピーカ搭載	17型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* ⁵ 、 ステレオスピーカ搭載	15型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* ⁵ 、 ステレオスピーカ搭載
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、 アナログRGBミニD-sub15ピン、 USB2.0×4	アナログRGBミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1	アナログRGBミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1	アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1
ドットピッチ	0.258mm	0.294mm	0.264mm	0.297mm
解像度	640×480ドット*4、 800×600ドット*4、 1,024×768ドット*4、 1,280×1,024ドット*4、 1,680×1,050ドット (自動切替)	640×480ドット*4、 800×600ドット*4、 1,024×768ドット*4、 1,280×1,024ドット (自動切替)	640×480ドット*4、 800×600ドット*4、 1,024×768ドット*4、 1,280×1,024ドット (自動切替)	640×480ドット*4、 800×600ドット*4、 1,024×768ドット (自動切替)
消費電力	約68W (サスペンド時約2W以下)	約40W (サスペンド時約2W以下)	約34W (サスペンド時約2W以下)	約23W (サスペンド時約2W以下)
皮相電力	約100VA	約80VA	約60VA	約50VA
外形寸法	約471.4(W)×220(D)× 371.3~481.3(H)mm	約418(W)×199.5(D)× 427.8(H)mm	約375.4(W)×180(D)× 389(H)mm	約344.6(W)×165(D)× 352.7(H)mm
質量	約8.5kg	約6.5kg	約4.7kg	約3.3kg
LCDドット抜け*3	0.00011%以下	0.00018% 以下	0.00016% 以下	0.00017% 以下
チルト	上30°下5°	上20°下5°	上20°下5°	上20°下5°
スイブル	左170°右170°	_	_	_
製造元	NECディスプレイ ソリューションズ* ⁶	NECディスプレイ ソリューションズ* ⁶	NECディスプレイ ソリューションズ* ⁶	NECディスプレイ ソリューションズ* ⁶

- *2: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点 灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあり ます。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、 ドット抜けについては*3もご覧ください。
- *3: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- *4: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *5: ディザリングにより1,619万色を実現します。
- *6: NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づき ます。

詳細はhttp://www.nec-display.com/products/display/3y.htmlをご参照ください。

LAN

●規格概要

150	+0+0407755
項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T:最大約200m / ステーション間 100BASE-T:最大約200m / ステーション間 10BASE-T:最大約500m / ステーション間 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

^{※:}リピータの台数など、条件によって異なります。

10

Windows Vista利用時の留意事項

Windows Vistaご利用の際は、従来のWindows XPに比べて次の点が異なることにご留意ください。

1. システムフォントはJIS2004対応

Windows Vistaではシステムフォント*1、およびIME (かな漢字変換モジュール)が JIS2004 (JIS X 0213:2004) 対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90 (JIS X 0208:1990) に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される JIS90互換フォント*2を適用し、かつIME (かな漢字変換モジュール) の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)にてご紹介しております。

- *1:Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Windows Vistaより新規追加された「メイリオ」。
- *2: 「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

2. ブラウザはInternet Explorer 7

Windows VistaではブラウザがInternet Explorer 7 (以下IE7)になります。IE7では従来のInternet Explorer 6 (以下IE6)に比べてタブブラウザ方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

3. 通信設定はIPv6

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをお奨めします。

設定方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)でご紹介しております。

<NEC ビジネス PC 向け Windows Vista 情報ポータルサイト>

http://nec8.com/products/vista.html

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista、Windows XPおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows VistaおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

Corel、Corelのロゴ、InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはCorel Corporationおよび/またはその関連会社の商標または登録商標です。

©2007 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Easy Media CreatorおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

「FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

[FeliCa]は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

[Edy]は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2007 年 5 月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2007

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

853-810602-259-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙(古紙率100%)を使用しています。

